




**SPIRIT OF GAMER**

# HEADQUARTER GAMING DESK 300

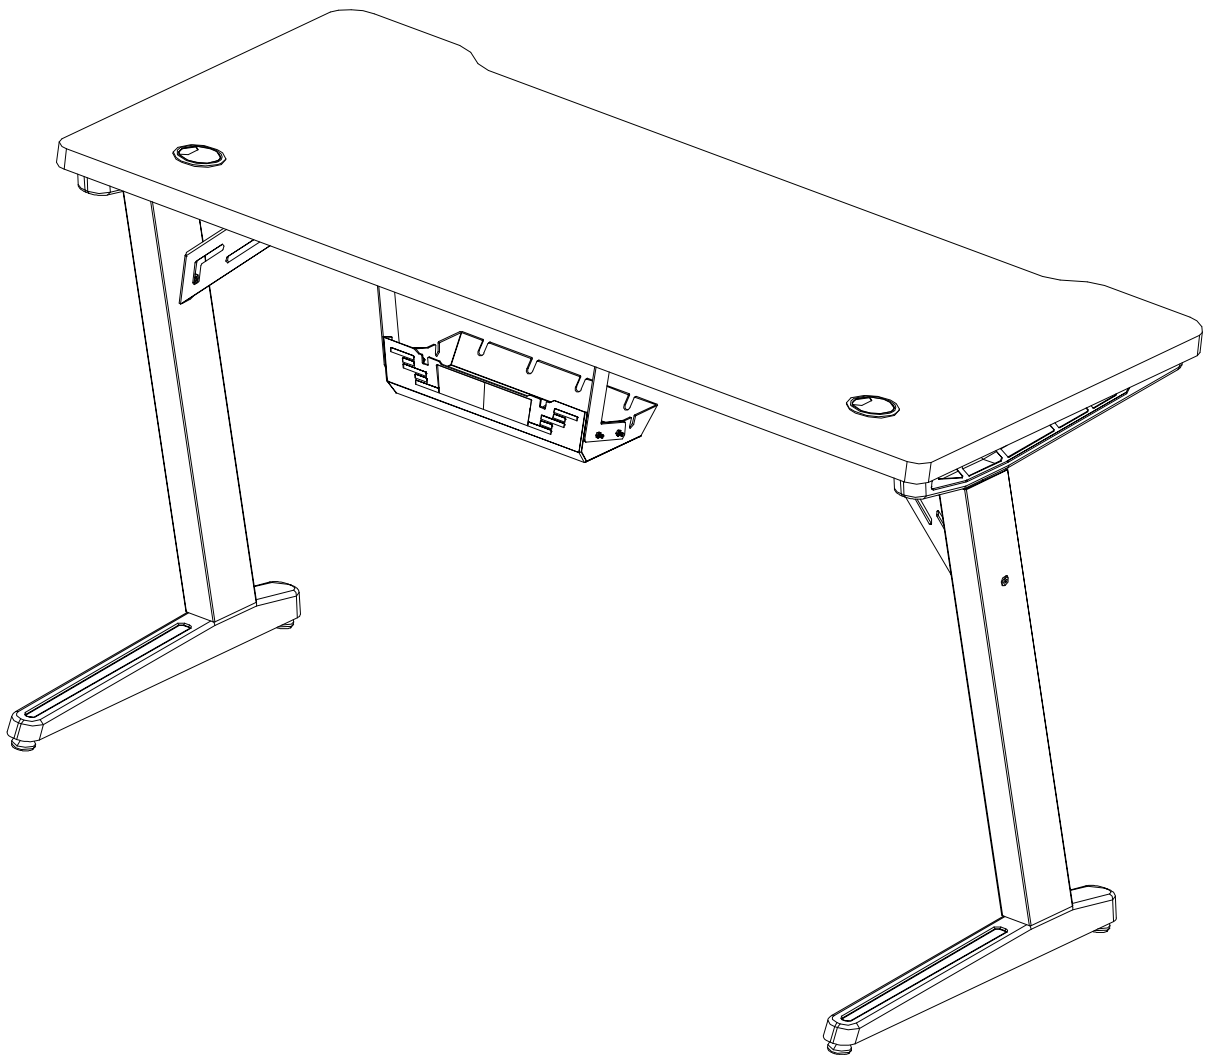

**WWW.SPIRITOFGAMER.COM**

©2019 SPIRITOFGAMER® - All rights reserved. SOG logos are registered trademark. SPIRITOFGAMER is exclusively distributed by Suza International. Specifications and design of the SOG products described or illustrated in the packaging, userguide and documents are subject to possible changes without prior notice.

CG18EFD401

# HEADQUARTER 300



Please read the entire manual before beginning assembly. The pictures in the manual are not 100% identical to your desk! This does not impact installation. Carefully check the contents of the package before you start installing your gaming desk! Keep plastic bags for packaging and protection out of reach of children to avoid danger of suffocation. Your desk Spirit of Gamer is not a footboard or a scale: be careful! Please check every 6 months that the screws are tight: a small Allen key stroke to control.

**Maintenance tips:**

Metal: Clean with mild soapy water, rinse with clean water, drying with a cloth.

Plastic and wood: regular dusting with a cloth: clean, soft, dry.

Do not use corrosive products to clean your gaming desk.

**Open the box and check that all parts are present**

Veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer le montage. Les images du manuel ne sont pas à 100% identiques à votre bureau ! Cela n'impacte pas le montage. Vérifiez attentivement le contenu de l'emballage avant de commencer l'installation de votre bureau gaming ! Gardez les sacs plastiques d'emballage et de protection hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement. Votre bureau Spirit of Gamer n'est pas un marche pied, ni une échelle: soyez prudent ! Veuillez vérifier tous les 6 mois que les vis sont bien serrées : un petit coup de clé Allen pour contrôler.

**Conseils d'entretien :**



Métal : Nettoyage avec de l'eau légèrement savonneuse, rinçage eau claire, séchage avec un chiffon.

Plastique et bois : dépoussiérage régulier avec un chiffon : propre, doux, sec.

Ne pas utiliser de produit corrosif pour nettoyer votre bureau gaming.

*Ouvrez le carton et vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes*

<p><b>T</b></p> <p>x1</p>	<p><b>FI</b></p> <p>x1</p>	<p><b>R</b></p>	<p><b>1</b></p> <p>x6</p>	<p><b>2</b></p> <p>4 x M6×40</p>
<p><b>3A</b></p> <p>x2 (M6×50)</p>	<p><b>3B</b></p> <p>x2 (M6)</p>	<p><b>4</b></p> <p>x2 (M6×20)</p>	<p><b>5</b></p> <p>x4</p>	<p><b>6</b></p> <p>x8 (M4×14)</p>
<p><b>7</b></p> <p>x6 (M4×18)</p>	<p><b>A</b></p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>C</b></p>	<p><b>D</b></p>
<p><b>E</b></p> <p>x2</p>	<p><b>F</b></p>	<p><b>G</b></p> <p>x2</p>	<p><b>H</b></p> <p>x2</p>	<p><b>I</b></p>
<p><b>J</b></p>	<p><b>K</b></p> <p>x2</p>			

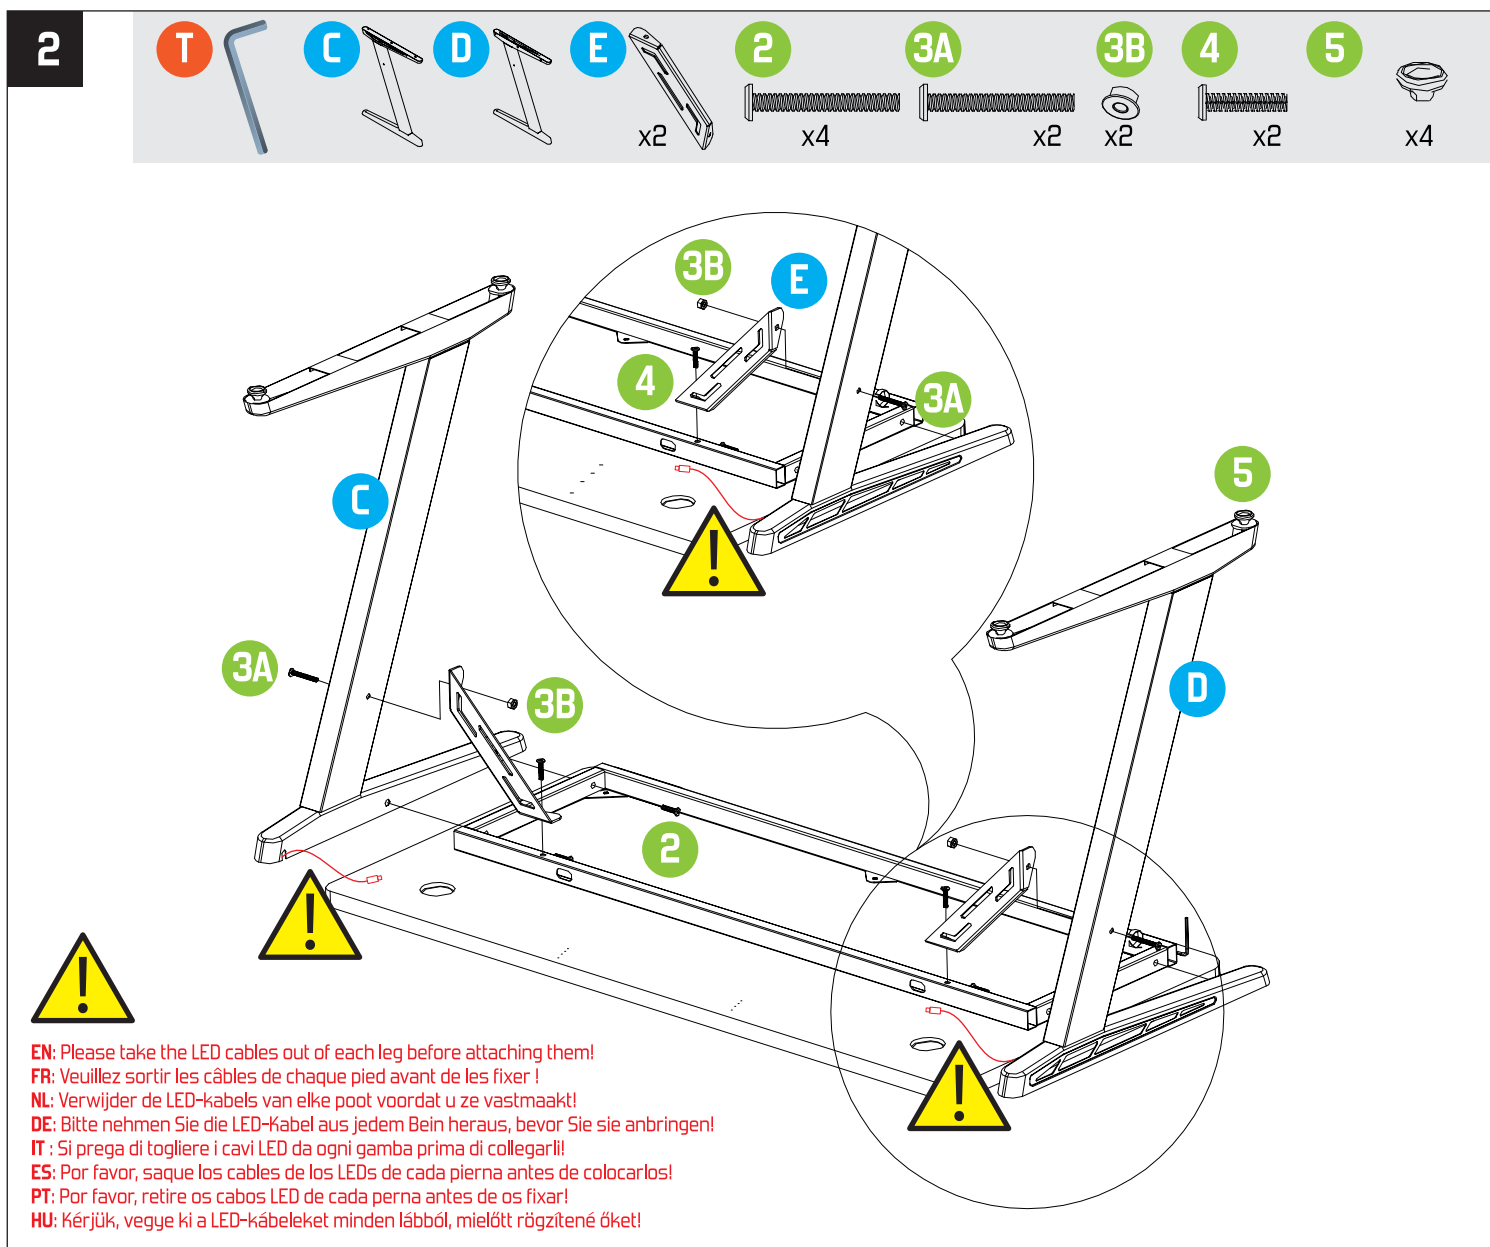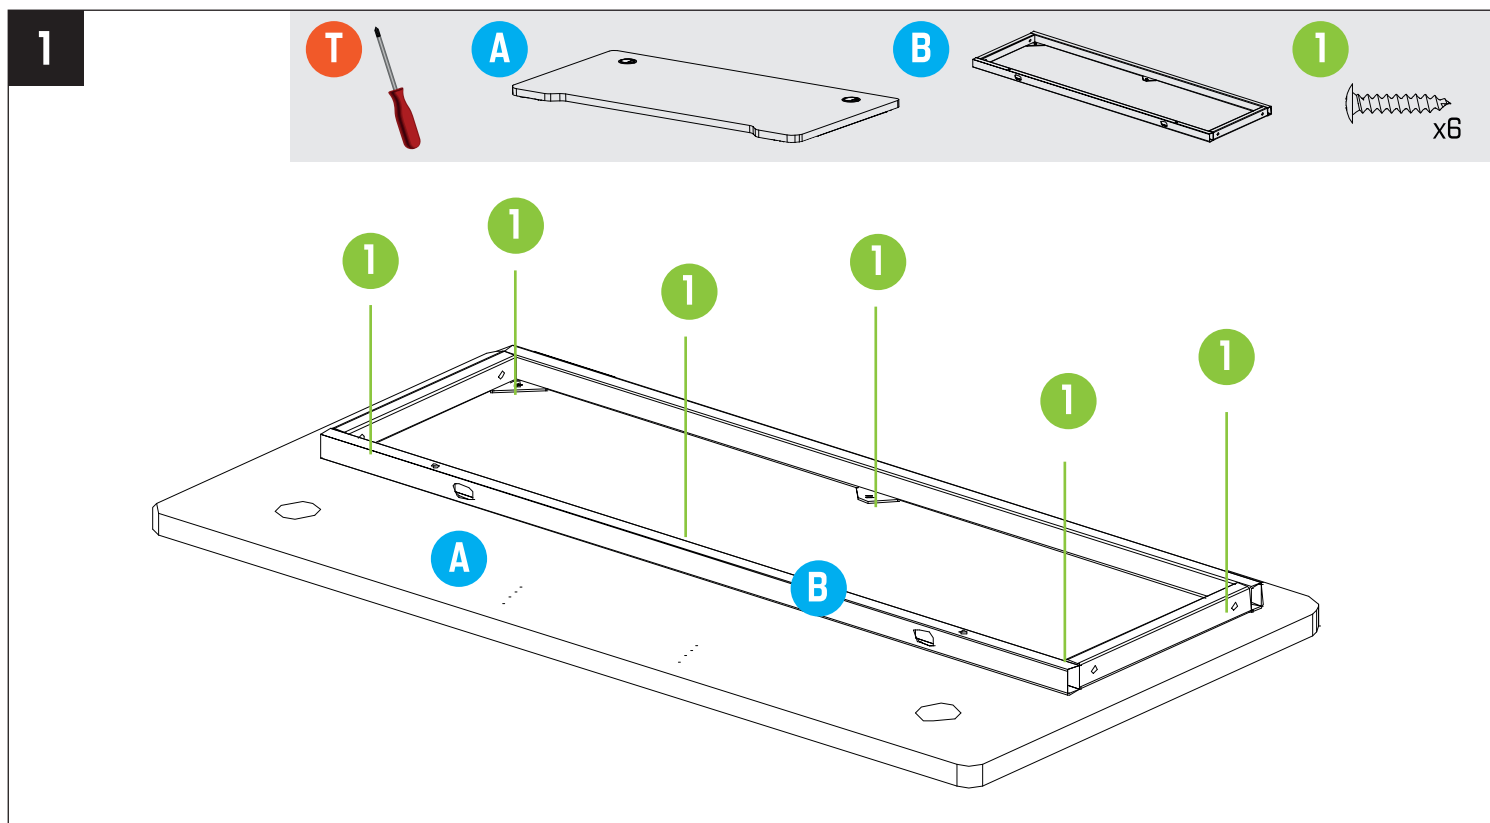

**3**

**EN :** The LED controller cable can be connected on the right or left side. The cables are equipped with a coding device to prevent connection errors.

**FR :** Vous pouvez brancher à droite ou à gauche le câble contrôleur LED. Les câbles sont équipés de détrompeur : un dispositif permettant d'éviter les erreurs d'assemblage de branchement.

**NL :** U kunt de kabel van de LED-controller rechts of links aansluiten. De kabels zijn voorzien van een codeerinrichting om aansluitfouten te voorkomen.

**DE :** Sie können das LED-Controllerkabel rechts oder links anschließen. Die Kabel sind mit einer Kodiereinrichtung ausgestattet, um Anschlussfehler zu vermeiden.

**IT :** È possibile collegare il cavo del controller LED a destra o a sinistra. I cavi sono dotati di un dispositivo di codifica per evitare errori di connessione.

**ES :** Puedes conectar el cable del controlador LED a la derecha o a la izquierda. Los cables están equipados con un dispositivo de codificación para evitar errores de conexión.

**PT :** Pode ligar o cabo do controlador LED à direita ou à esquerda. Os cabos estão equipados com um dispositivo de codificação para evitar erros de ligação.



**HU :** A LED-vezérlő kábelét jobbra vagy balra csatlakoztathatja. A kábelek kódoló eszközzel vannak ellátva a csatlakozási hibák elkerülése érdekében.

**4**




**T** **F** **G** x2 **H** x2 **6** x8

**H** **G** **6** **F** **G** **H**

5

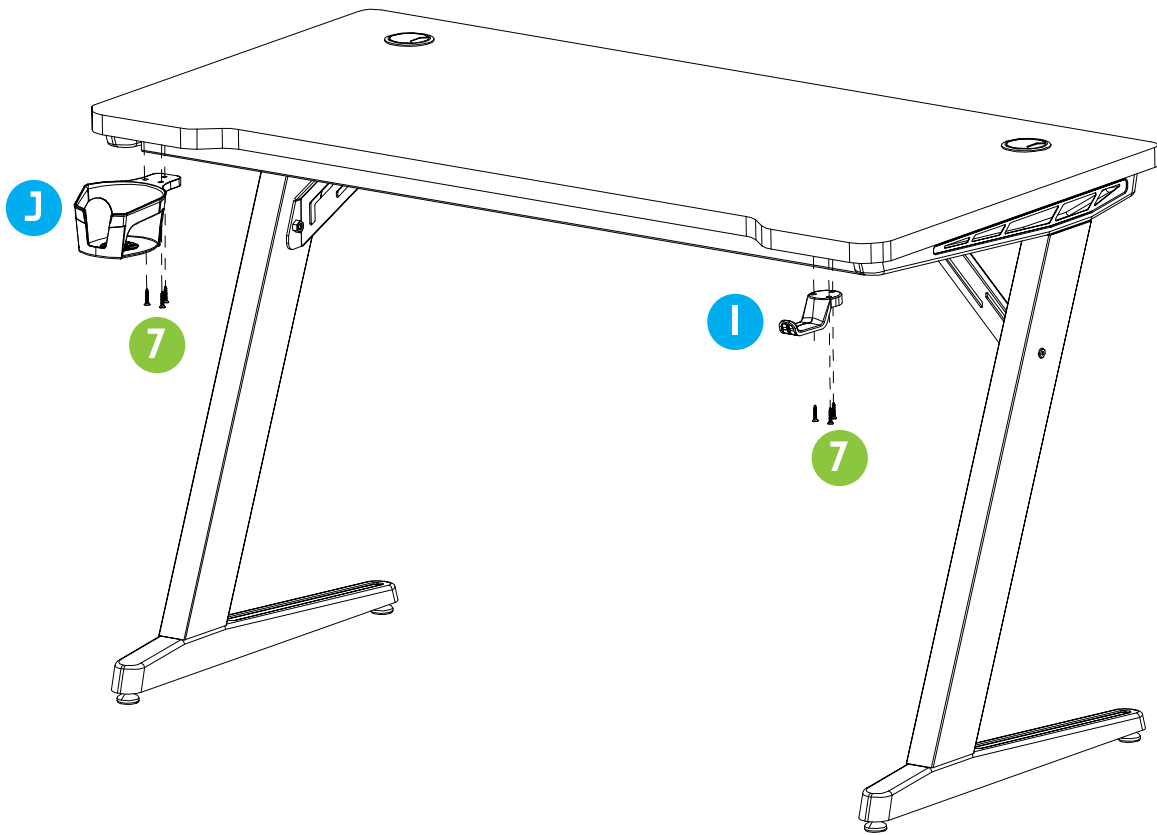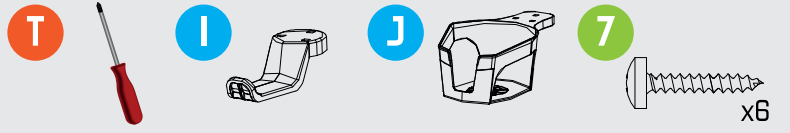

6

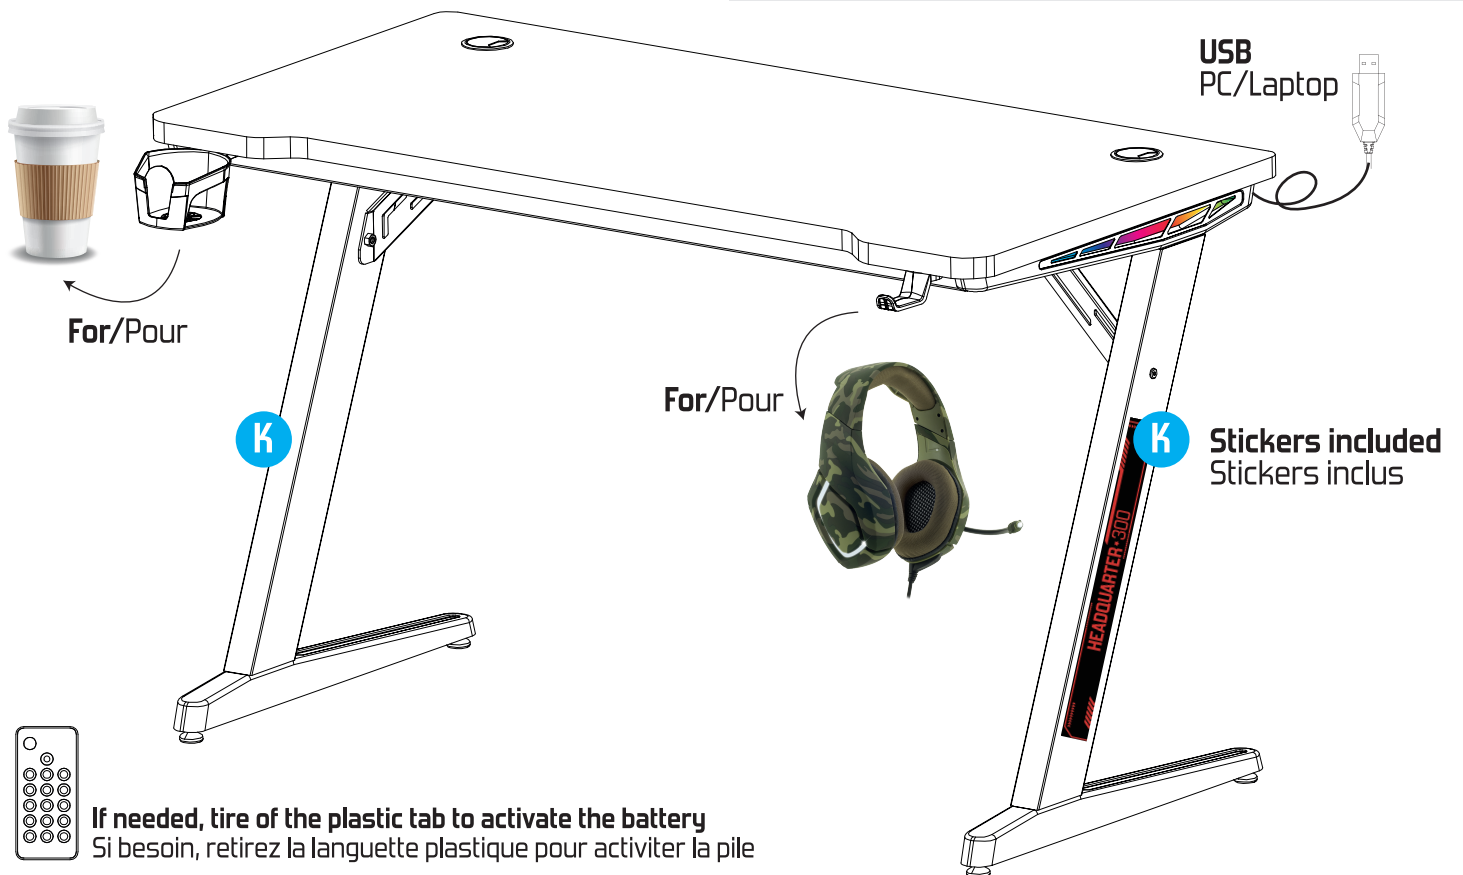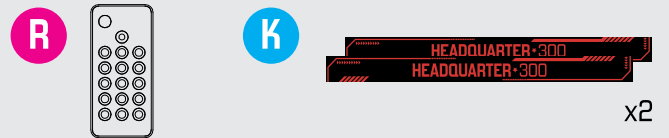


If needed, tire of the plastic tab to activate the battery  
Si besoin, retirez la languette plastique pour activer la pile



**SPIRIT OF GAMER**

# HEADQUARTER GAMING DESK 300

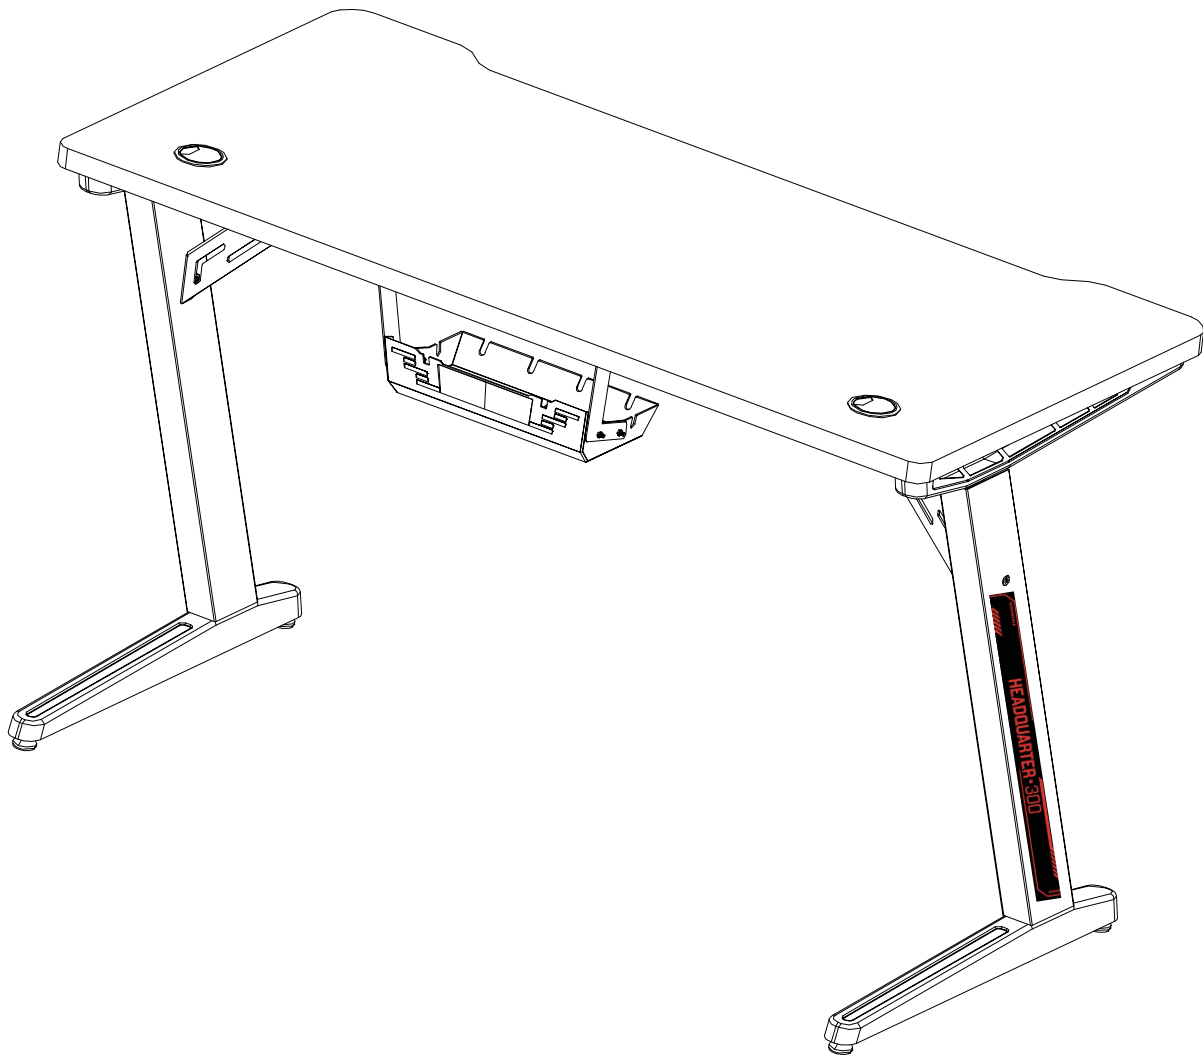

More information  
[www.spiritofgamer.com](http://www.spiritofgamer.com)  
Plus d'information  
[www.spiritofgamer.com](http://www.spiritofgamer.com)



JOIN US / REJOINS-NOUS :



[WWW.SPIRITOFGAMER.COM](http://WWW.SPIRITOFGAMER.COM)